

česky

Cosi

*Návod k použití pro:
Cosiscoop pillar*



Důležitá upozornění:

1. Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtete tento návod k použití.
2. Návod je nedílnou součástí výrobku a v případě jeho prodeje nebo přemístění by měl být předán společně s výrobkem.
3. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu zdraví osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty.
4. V případě potřeby požádejte o pomoc nebo další informace kvalifikovaného technika, zákaznickou podporu Cosi nebo obchod, kde jste si Cosiscoop pillar zakoupili.
5. Varování: Malé děti držte v bezpečné vzdálenosti. Některé části mohou být opravdu horké!
6. Cosi zařízení je určeno pouze pro venkovní použití
7. Používání spotřebiče a skladování plynové láhve musí být v souladu s platnými předpisy.

Instrukce na instalaci a použití výrobku

Dokument obsahuje:


1. Důležité bezpečnostní instrukce
2. Návod na instalaci
3. Uživatelský návod
4. Technické specifikace

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání Cosiscoop Pillar byste měli vždy dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko požáru a jiného poškození osob či majetku. **Před uvedením Cosiscoop PILLAR do provozu si pečlivě přečtete tyto bezpečnostní pokyny.**

1. Cosiscoop Pillar by měl být vždy nainstalován správně a v souladu s dodanými pokyny k instalaci. Cosiscoop Pillar musí být umístěn ve vodorovné poloze na tvrdém a stabilním povrchu.
2. Používejte pouze typ plynu a typ lahve uvedený v tomto návodu.
3. Zařízení musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (min. 2 metry) a v okolí spotřebiče nesmí být žádné hořlavé materiály nebo kapaliny.
4. Před použitím Cosiscoop pillar zkontrolujte, zda jsou všechna spojení k plynové láhvi bezpečně a správně usazena. Rovněž zkontrolujte, zda je těsnění regulátoru správně namontované a schopné plnit svou funkci. Ujistěte se, že je vše před použitím v pořádku, utažené a event. opravené. Při opravování se ujistěte, že je plyn **vypnutý.**
5. Vyměňte plynovou láhev na dostatečně větraném místě, mimo zdroje otevřeného ohně (svíčka, cigarety, jiná zařízení produkující plamen).
6. Při každém opětovném připojení plynové přípojky nebo alespoň jednou za měsíc je třeba zkontrolovat netěsnosti a stav hadice. Hadice musí být vyměněny v předepsaných intervalech. Viz kapitola 2.4.
7. Hadice se nikdy nesmí dotýkat horkého povrchu hořáku.
8. Hadice musí odpovídat zákonům a předpisům (EN 16436) dané země. Hadice bude připojena k dodanému regulátoru tlaku plynu. **Nepřipojujte plynovou láhev přímo k zařízení bez regulátoru.**
9. Regulátor tlaku je nastaven na 28-30mbar, 37mbar nebo 50mbar a výstupní tlak regulátoru je 28-30mbar, 37mbar nebo 50mbar. Regulátor plynu musí být nastaven podle konkrétní kategorie plynu. Regulátor by měl vyhovovat normě EN 16129.
10. Nikdy neměňte nastavení vzduchového ventilu hořáku. Pokud jsou ucpané větrací otvory prstence hořáku, okamžitě kontaktujte odborníka na technické plyny.
11. V případě úniku plynu nesmí být spotřebič používán. Pokud je již v provozu, musí být přívod plynu uzavřen a před dalším použitím musí být zařízení zkontrolováno a opraveno.
12. Nikdy nebraňte volnému proudění vzduchu a kyslíku do zařízení. Na technickém plynovém systému této jednotky nikdy nic neměňte. Jakákoli změna systému může být nebezpečná a vede ke zrušení platnosti záruky na zařízení.
13. Injektor v tomto zařízení nesmí být odstraněn a injektor může instalovat pouze výrobce.
14. Toto zařízení nesmí přepínat z jedné hodnoty tlaku plynu na jinou hodnotu tlaku plynu.
15. Děti a domácí zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od jednotky. Cosiscoop Pillar má součásti, které jsou při provozu opravdu horké. Vyčkejte, dokud spotřebič dostatečně nevychladne, než umožníte dětem a domácím zvířatům, aby se dostaly do blízkosti zařízení. Naše doporučení je počkat alespoň 1,5 hodiny.
16. S Cosiscoop Pillar nikdy nepohybujte, pokud je zařízení zapnuté. Než zařízení přesunete, počkejte alespoň 1,5 hodiny. Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil plynové lahve nebo regulátor.
17. Nikdy neodcházejte od Cosiscoop Pillar, když je v provozu.
18. Zařízení má otevřený oheň, takže při používání Cosiscoop Pillar zajistěte, aby na děti a domácí zvířata vždy dohlížela dospělá, odpovědná osoba.
19. Nedotýkejte se skla a oblázků dokud nejsou zcela ochlazeny.
20. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte přívod plynu.

21. Před umístěním krytu z nerezové oceli na jednotku počkejte po vypnutí zařízení alespoň 1 hodinu. Pokud je kryt umístěn před úplným ochlazením Cosiscoop Pillar, může dojít k poškození krytu nebo dokonce k požáru.
22. Cosiscoop Pillar je navržen tak, aby poskytoval teplo a měl by být používán pouze venku.
23. Vždy používejte předepsané lahve na plyn, jak je popsáno v této příručce.
24. V případě prudkého větru je třeba učinit preventivní opatření, aby nedošlo k naklonění spotřebiče.
25. Cosiscoop Pillar by měl být vždy používán venku nebo v oblastech, které jsou velmi dobře větrané (zimní zahrady, verandy). Dostatečně větraná plocha je spojená s venkem nejméně 25% povrchu. Povrchová plocha je součtem stěn oblasti.
26. Buďte opatrní, dostupné části se mohou velmi zahřát.
27. Tento manuál vždy uchovávejte v blízkosti zařízení.
28. Zajistěte, aby byla hadice vždy ohnuta přímo dolů k plynové lahvi a nikdy netlačila na horké povrchy modelu.
29. **UPOZORNĚNÍ:** Cosiscoop Pillar může být velmi horký během používání. **NIKDY** nic nepokládejte na vrchní část Cosiscoop Pillar, nedotýkejte se Cosiscoop Pillar během jeho používání.

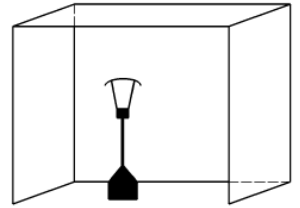

2 . Pokyny k instalaci pro modely Cosiscoop Pillar

Cosiscoop Pillar je dodáván s regulátorem tlaku (30 mbar) a s plynovou hadicí. Musíte si dokoupit pouze plynovou láhev. Ty lze zakoupit u místního prodejce plynu.

1. Instalace Cosiscoop Pillar


Opatrně vyjměte Cosiscoop Pillar z obalu a vyberte správné místo. To musí splňovat následující podmínky: Ujistěte se, že je Cosiscoop Pillar umístěn na zpevněném a zcela rovném a čistém povrchu (nejlepe betonovém). Cosiscoop pillar by měl být umístěn nejméně jeden metr od hořlavých materiálů a kapalin.

Když je Cosiscoop Pillar správně nainstalován, můžete sklo umístit na sloup. Poté můžete oblázky umístit kolem jednotky hořáku. Udržujte prostor kolem zapalovací jednotky bez oblázků (viz.obrázek).

Pokud chcete doobjednat sklo nebo oblázky, je to možné u vašeho prodejce.

Pokud chcete oblázky přesunout nebo vyčistit, vždy se ujistěte, že jsou úplně vychladlé.

Oblázky se mohou občas spálit a být načernalé. To souvisí s tvorbou sazí, ke které vždy dochází u zařízení, která vykazují žlutý plamen. Tyto saze lze odstranit kartáčováním suchým kartáčem.

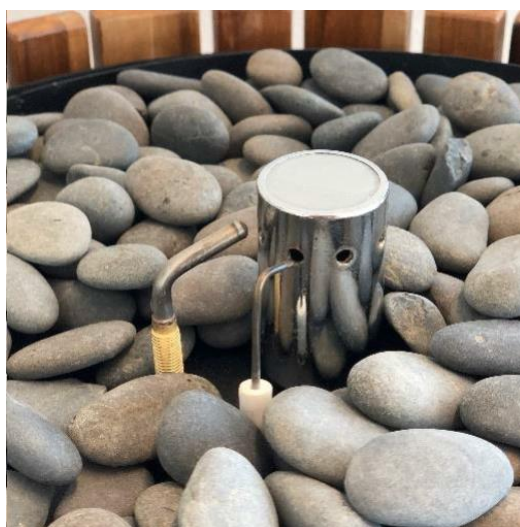



2. Umístění lahve

Pokud jste zakoupili plynovou láhev, která je předepsána v dodaném seznamu, můžete nyní plynovou láhev umístit do Cosiscoop pillar. To však není povinné. Můžete se také rozhodnout umístit plynovou láhev mimo jednotku.

- *Vložení plynové lahve dovnitř Cosiscoop Pillar*
Otevřete dvířka prsty přes oválnou díru v těle sloupu Cosiscoop.
- Umístěte láhev s plynem na ocelový rám uvnitř modelu a připojte regulátor k lahvi s plynem, regulátor dotáhněte rukou. Plynová hadice musí být vždy ohnutá směrem dolů k plynové lahvi. Dbejte na to, aby hadice nikdy nebyla přitlačena na horké povrchy zařízení.
- Pokud Cosiscoop Pillar nepoužíváte, vždy vypněte ventil plynové lahve.

- Instalace plynové lahve mimo Cosiscoop Pillar

Pokud chcete umístit plynovou láhev mimo Cosiscoop Pillar, například proto, že používáte plynovou láhev s větší kapacitou, než je uvedeno v seznamu, můžete plynovou láhev umístit mimo Cosiscoop Pillar. To lze provést následujícím způsobem:

1. Veďte plynovou hadici mimo Cosiscoop Pillar umístěním plynové hadice pod model.
2. Plynová láhev umístěna ve vzdálenosti nejvýše 2,5 metru od Cosiscoop Pillaru. Děti a domácí zvířata mohou o hadici zakopnout, proto hadici umístěte mimo dosah, kde na ni děti a domácí zvířata nedosáhnou.
3. Připojte plynovou láhev k dodanému regulátoru tlaku a otevřete plynovou láhev, pokud chcete Cosiscoop Pillar používat. Pokud Cosiscoop Pillar nebudete používat, ujistěte se, že je ventil na plynové lahvi uzavřený.

3. Výměna plynové lahve

Potřebujete vyměnit plynovou láhev, pokud je prázdná? Ujistěte se, že zařízení, obložky a sklo už zcela vychladli a ventil na plynové lahvi je uzavřen! Dále postupujte stejně jako v bodě dvě „Umístění plynové lahve“ a vyměňte starou láhev. Starou láhev můžete nechat naplnit nebo vyměnit u vašeho dodavatele plynu.

4. Výměna hadice a regulátoru tlaku

Plynovou hadici doporučujeme vyměňujte každé čtyři roky a tlakový regulátor každých 5 let. Po výměně regulátoru tlaku a plynové hadice musí být jednotka vždy zkontrolována, zda nedochází k úniku plynu.

Jak zkontrolovat únik plynu v Cosiscoop Pillaru:

- Otevřete plynovou láhev, ale nezapínejte Cosiscoop Pillar!
- Připravte roztok s 50% vodou a 50% saponátu a tento roztok nastříkejte na každou přípojku a hadici. Dojde-li k úniku plynu ve spoji nebo v hadici, uvidíte vzduchové bubliny.
- Pokud jsou viditelné bubliny, okamžitě vypněte plyn. Kupte si novou hadici nebo regulátor.
- Dochází k problému stále? Kontaktujte prosím kvalifikovaného plynárenského technika.

Vyměňte hadici nebo regulátor tlaku a ujistěte se, že jsou nainstalovány přesně stejným způsobem. V České republice by měl být použit regulátor o tlaku 30 mbar. Hadice nesmí být delší než 2,5 metru. V případě pochybností se vždy obraťte na kvalifikovaného plynárenského technika.

5. Přesouvání jednotky

Doporučujeme s Cosiscoop Pillarem pohybovat co nejméně. Při každém pohybu riskujete poškození Cosiscoop Pillaru. Pokud stále chcete jednotku přesunout, ujistěte se, že je Cosiscoop Pillar odpojen od plynové lahve. Nové umístění Cosiscoop Pillaru musí být čisté, rovné a zpevněné.

6. Instalace ochranné plachty

Ke každému Cosiscoop Pillar lze zakoupit ochrannou PVC plachtu. Ta chrání váš Cosiscoop před povětrnostními vlivy. Vždy se doporučuje použít tento kryt. Kryt umístěte, až když je sloup Cosiscoop zcela vychladlý. Pokud kryt umístíte ihned po použití zařízení, kryt se poškodí a případně se dokonce vznítí.

3. Uživatelská příručka

- Vždy se ujistěte, že jsou přesně dodržovány pokyny v této uživatelské příručce. Pokud nebudete tyto pokyny dodržovat správně, může to mít za následek požár nebo výbuch, který by mohl způsobit ohrožení osob, majetku nebo ztráty na životech. Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny nebo páry v blízkosti hořícího zařízení.
- Nesprávná instalace, nastavení nebo úpravy zařízení mohou mít za následek zranění nebo poškození majetku. Pečlivě si přečtěte instalační pokyny, bezpečnostní opatření a provozní pokyny.
- Nenechávejte Cosiscoop Pillar bez dozoru, je-li používán nebo je-li připojen k plynové lahvi.
- Co dělat, když ze zařízení vychází zápach plynu:
 - o Okamžitě uzavřete plynovou láhev a kontaktujte technického specialistu na plyn. Nepoužívejte zařízení, dokud není schváleno pro opětovné použití.
- Instalaci, údržbu a servis musí v těchto případech provádět kvalifikovaný plynový technik.
- Cosiscoop Pillar používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Nikdy nepoužívejte Cosiscoop Pillar uvnitř budovy, domu, garáže nebo jiného uzavřeného prostoru.
- Plynové lahve musí být skladovány venku a na dobře větraných místech. Ujistěte se, že plynové lahve jsou mimo dosah dětí.
- Cosiscoop Pillar se nejlépe skladuje v garáži nebo na dobře větraném místě. Uchovávejte Cosiscoop Pillar pouze s odpojenou plynovou lahví.
- Cosiscoop Pillar není kvalifikován jako kuchyňský spotřebič, a proto se nesmí používat jako kuchyňský spotřebič.
- Zkontrolujte únik plynu alespoň jednou za měsíc a pokaždé, když dojde ke změně na jednotce.
- Udržujte oblast kolem Cosiscoop Pillaru čistou od hořlavých kapalin, materiálů a par. Nikdy neházejte nic do plamenů Cosiscoop Pillaru.
- Nikdy nepoužívejte jiné palivo než propan nebo směs propan/butan.
- **Co dělat, když se něco pokazí?**
Samozřejmě děláme vše, co je v našich silách, abychom vytvořili bezpečný produkt. Proto vždy dodržujte všechny pokyny a pokyny v této uživatelské příručce:

Pokyny k hašení Cosi ohniště

Pokud se něco pokazí, je důležité co nejdříve zastavit přívod plynu. Okamžitě otočte ovládací tlačítko do polohy „vypnuto“, aby se zastavil přívod plynu. Ve většině případů plamen okamžitě zhasne. Pokud v plynové hadici uniká plyn, který brání hašení plamene, lze plamen uhasit pomocí hasicí přikrývky nebo práškového hasicího přístroje. Pomocí protipožární přikrývky můžete oheň uhasit v rané fázi. Kromě toho je pro hašení požáru plynného propanu / butanu vhodný práškový hasicí přístroj. Nikdy nehaste jiným typem hasicího přístroje.

Zapnutí Cosiscoop Pillar

- Ujistěte se, že je Cosiscoop Pillar stabilní a kompletní.
- Sejměte ochranný kryt pokud je instalován.
- Stiskněte ovládací tlačítko úplně a tím otevřete přívod plynu. Podržte stisknuté ovládací tlačítko a pro přívod plynu otočte ovládací tlačítko do polohy „HIGH“. Hořák by se nyní měl zapálit do 15 sekund. Když hořák vytvoří úplný plamen, podržte ovládací tlačítko po dobu dalších 15 sekund. Plamen by teď měl dál hořet. V případě, že plamen zhasne, měli byste zkusit stejný postup znovu a podržet tlačítko přívodu plynu o něco déle.

Vypnutí Cosiscoop Pillar

- Otočením ovládacího tlačítka směrem k „OFF“ uhasíte plamen. Když plamen úplně zhasne, uzavřete plynový ventil na plynové lahvi.
- Nechte oblázky nebo kamínky úplně vychladnout a na Cosiscoop Pillar nasadte ochranný kryt.

4. Technické specifikace: Cosiscoop Pillar

Typ/ Kategorie:	Přenosné zařízení pro venkovní použití
Druh plynu a související plyn	Butan/ Propan I3+ 28-37 (BE,CH,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,PT) Propan I3B/P-30 (CZ,CY,DK,EE,FI,HU,IS,LV,LT,MA,NL,NO, SE,SI,SK) Propane I3B/P, I3P-50 mbar (AT,DE)
Topný výkon:	0,85 kW
Spotřeba plynu:	62 g/h

Máte nějaké otázky, které nebyly popsány v této příručce? Další informace najdete na našich webových stránkách: www.hamaka.eu

Importér a distributor pro ČR a SR:

Houpací sítě Hamaka , sro.
Boubínská 1083/3
25101 Říčany
tel: +420 771 166 778
info@hamaka.eu

Výrobce:

Gimeg Netherlands,
Strijkviertel 27
3454 PH De Meern
+31 (0) 306 629 500
info@cosi-fires.com